


Inbouwnis

De installatie van dit product dient te allen tijde te worden uitgevoerd door een erkende en gekwalificeerde installateur.

De onderstaande stappen zijn enkel bedoeld als richtlijn


Stap 1

Maak een opening in de muur op de plaats waar de inbouwnis moet komen. Laat aan alle zijden 10 mm extra ruimte vrij voor de rand. Zorg ervoor dat zowel de lengte als de breedte nauwkeurig zijn. Meet het product zelf ook altijd na!

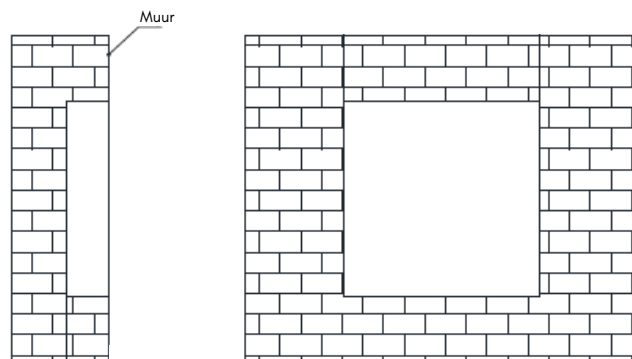


Stap 2

De muur rondom de inbouwnis betegelen.

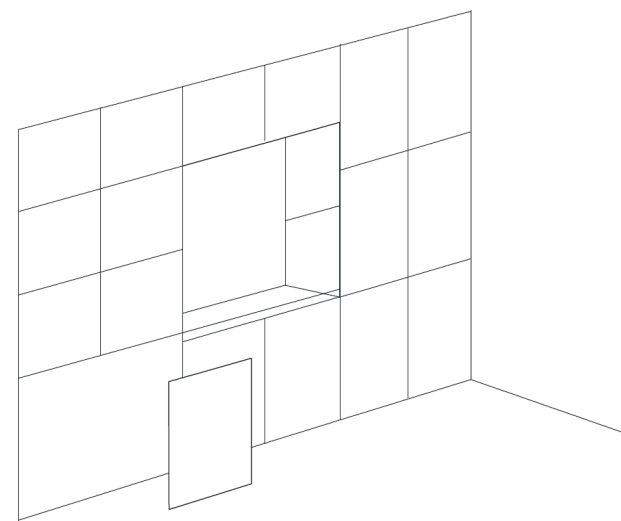

Stap 3

Kit de randen van de achterkant van de inbouwnis af

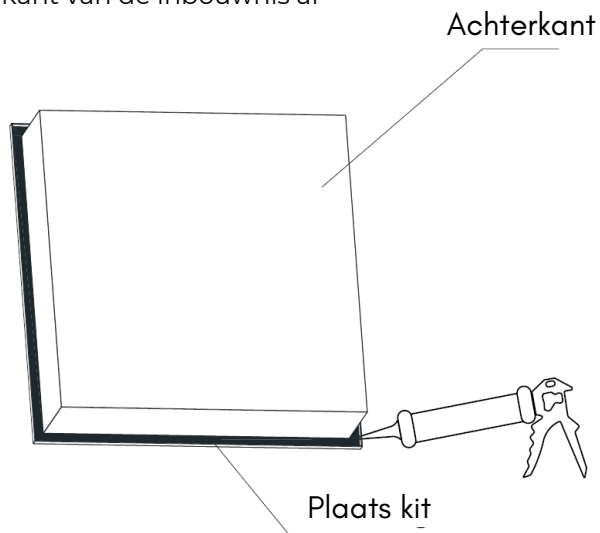

Stap 4

Installeer de inbouwnis in muuruitsparing. Gebruik een bevestigingsmiddel om de inbouwnis aan de muur te bevestigen en verwijder het nadat de lijm 24 uur heeft uitgehard.

